


## Kortmanual – frostsikring av Aventa solvarmeanlegg

Styringssystemet uc:symphony har en innebygget sikring mot frost i solvarmeanlegg ved at solfangerne automatisk dreneres for vann når temperaturen faller under en forhåndsinnstilt grense. Enkelte anlegg har likevel behov for en tilleggs-sikring, fordi de er utformet slik at dreneringen skjer svært langsomt. Langsom drenering er utfordrende i perioder med temperaturer som raskt faller under frysepunktet på kveldstid. I slike anlegg legges det derfor inn en tilleggsfunksjon som sikrer solvarmeanlegget ytterligere mot frost.

### Frostsikringsfunksjon

Når frostsikringsfunksjonen er valgt (ON), stoppes solvarmeanlegget når utetemperaturen viser fare for frost. Funksjonen betjenes enkelt fra displayet på fjernkontrollen:

1. a)  
Bla fra Standard skjermbilde "UTE" til avanserte innstillinger  
Det gjøres slik:  
Trykk 1x på [ ▼ ]-knappen
- b)  
Bla deg fram til skjermbildet FROST SIKRING  
Det gjøres slik:  
Trykk på [ ► ]-knappen til skjermbildet FROST SIKRING vises

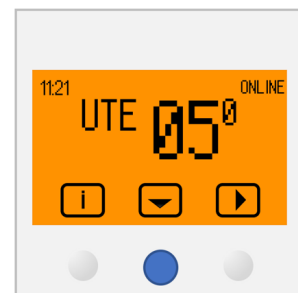

2. Velg FROST SIKRING ON/OFF i skjermbildet FROST SIKRING  
Det gjøres slik:  
[ + ] for å slå FROST SIKRING på (ON)  
[ - ] for å slå FROST SIKRING av (OFF)



Med forbehold om tekniske endringer.